

Sécurité et recommandations

Assurez-vous de bien lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser cette lampe. Conserver ce mode d'emploi pour vous y référer à tout moment. Ne pas regarder directement dans la LED - surtout pendant des longues périodes de temps - sans protéger vos yeux. Un faisceau de LED ne doit pas être dirigé dans les yeux d'autres personnes.

Ne pas faire fonctionner la dalle s'il est abimé.

Ne jamais faire vos propres réparations de pièces défectueuses.

Les réparations doivent être effectuées par un électricien qualifié.

Ne laissez pas les enfants sans surveillance à proximité de la dalle ou d'autres appareils électriques.

Ne jamais exposer la dalle à un jet d'eau direct (tuyau d'arrosage, par exemple) et ne jamais la plonger dans l'eau ou d'autres liquides !

Ne pas exposer la dalle à une chaleur élevée et des flammes apparentes, risque d'explosion.

L'ensemble du produit ne doit être ni modifié ou transformé.

Les modifications apportées à l'ensemble de la dalle rendent la garantie caduque ainsi que tout mauvais branchement électrique.

Entretien et maintenance

Vous assurer que l'alimentation est débranchée avant de nettoyer la dalle.

Utilisez un chiffon sec ou légèrement humide pour le nettoyage.

Ne jamais utiliser de produits chimiques ou abrasifs pour le nettoyage.

Élimination

Les appareils électroniques usagés doivent être déposés aux points de collecte publique et ne doivent pas être jeté avec les déchets ménagers.




Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers à travers l'UE. Pour éviter toute atteinte à l'environnement ou la santé humaine due à l'élimination incontrôlée des déchets, recycler de façon responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour revenir à votre appareil utilisé, il est impératif d'utiliser les systèmes de reprise et de collecte ou contacter votre revendeur où le produit a été acheté. Ce produit doit être recyclé par les filières de recyclage. Tous les équipements électroniques font l'objet d'un recyclage et doivent être rapportés au point de collecte spécifique.

 **FOXLIGHT**

3 rue du camp
67240 OBERHOFFEN SUR MODER
Tel : (+33) 390 55 36 10
Email : info@fox-france.fr
Site web : www.foxlight.fr

 **FOXLIGHT**

Dalle LED et accessoires*

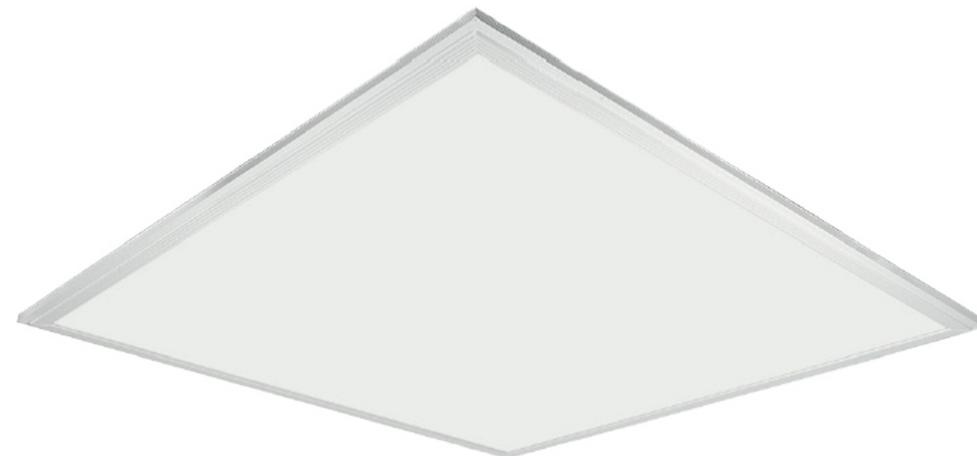


Veuillez lire attentivement ces instructions avant votre installation.
Conserver ce manuel d'utilisation pour référence ultérieure.




* accessoires non-fournis


Installation de la dalle en encastrée

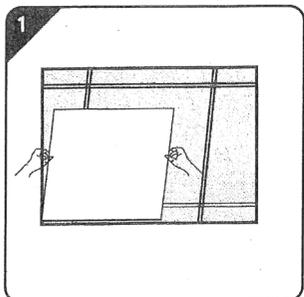


1 : Enlever la dalle de plâtre

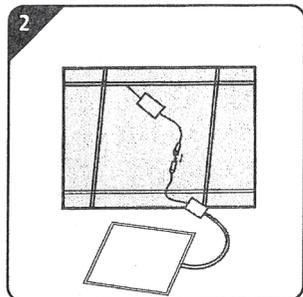

2 : Connecter la source de courant

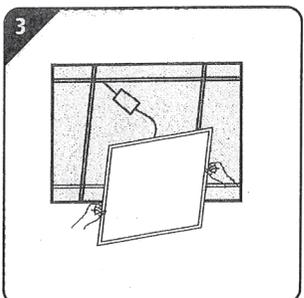


3 : Fixer la dalle au plafond

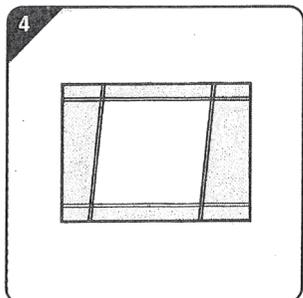


4 : Ajuster la dalle




Installation de la dalle en saillie 43 mm

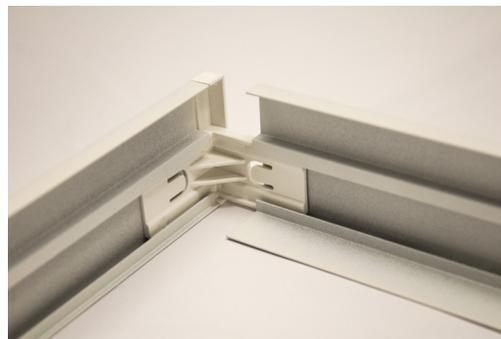

1 : Emboiter les 3 montants

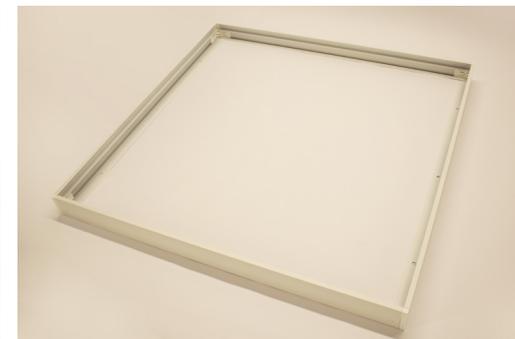

2 : Une fois les 3 montants assemblés, fixés les à l'emplacement souhaité

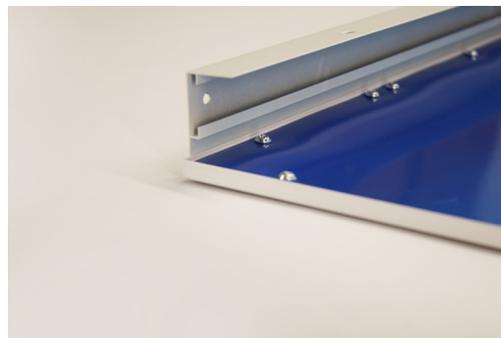

3 : Brancher et faire glisser la dalle dans le support



4 : Clipser le dernier montant

Installation de la dalle en suspension



1 : Assembler le câble à la longueur souhaité



2 : Fixer le support sur votre dalle LED



3 : Passer le câble par le frein puis fixer le à l'aide des vis fournis à cet effet.